



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА


КВАДРОЗЕТ

<https://kvadrozetokna.by>

Пошаговая инструкция

по самостоятельному монтажу мягких окон

Достаньте изделия из транспортной упаковки и разложите их на полу дома или газоне, дайте им отлежаться 20-30 минут. Установка и позиционирование изделия относительно закрываемого проёма:

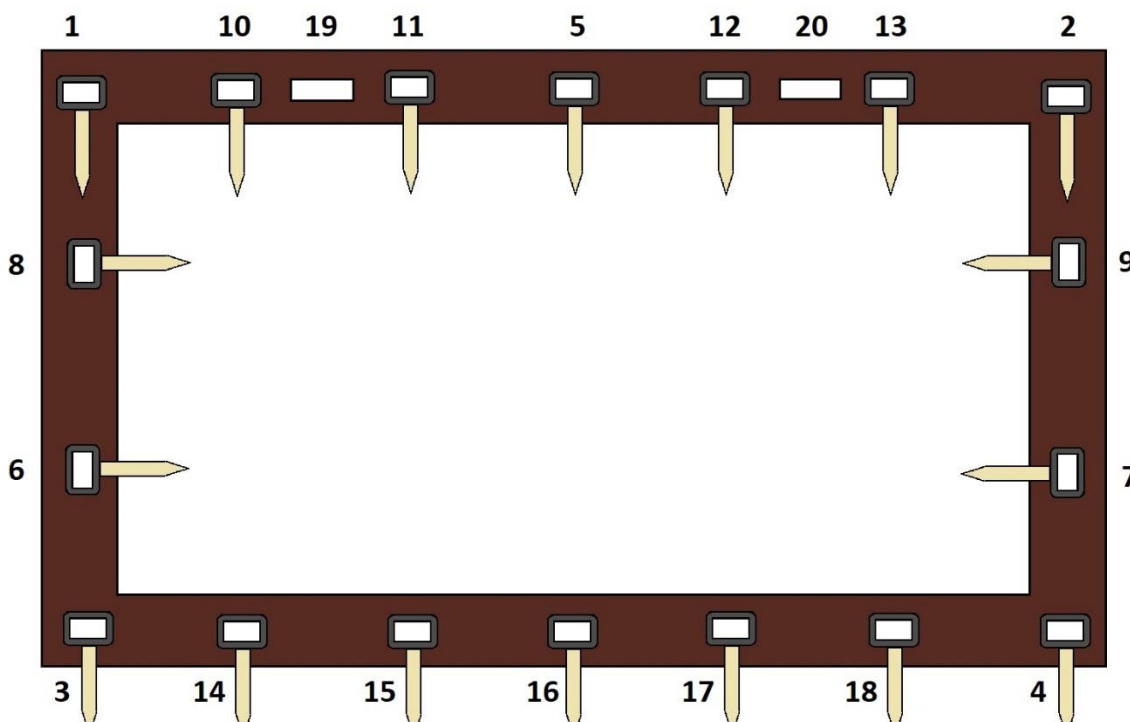

- 1) Закрепите окно в верхнем левом углу точка 1 (т.1)
- 2) Закрепите окно в верхнем правом углу т.2
- 3) Установите скобу (фурнитуру) в нижнем левом углу т.3
- 4) Установите скобу в нижнем правом углу т.4
- 5) Закрепите окно сверху посередине т.5
Выравнивание окантовки вдоль проёма и получение натяжки:
- 6) Последовательно устанавливайте, фурнитуру по порядку, натягивая мягкое окно: т.6, т.7, т.8, т.9.

- 7) После установки скобы в т.9, если в верхних углах изделия появились складки пленки требуется переустановить т.1, т.2 и т.5
- 8) Закрепите изделие т.10, т.11, т.12., т.13.
- 9) Завершите монтаж установкой скоб нижнего ряда т.14, т.15, т.16, т.17 и т.18.
- 10) В пустые люверсы т.19 и т.20 продеть ремни, для фиксации изделия в скрученном состоянии сверху проема, при желании зафиксировать ремень шурупом (что б не потерялся ремень)

Для монтажа понадобятся следующие инструменты

Монтаж на дерево
шуруповерт
стремянка

Монтаж на металл
шуруповерт и дрель
стремянка

Монтаж на бетон, кирпич
шуруповерт и перфоратор
стремянка

Саморезы с
пресшайбой по
дереву 3.5x30мм

Саморезы с
пресшайбой по
металу 3.5x25мм

Саморезы с
потайной
головкой по
дереву 3.5x30мм

Саморезы с
потайной
головкой по
металу 3.5x25мм

дюбель 6*40
саморез с пресшайбой
4,2*41 мм острый
или 4,2*51 острый

Монтаж готов!!!

<https://kvadrozetokna.by>

